

Programmering af Eolis trådløs vindsensor :

BEMÆRK!

Inden start af programmering:

Ved 5 kanals fjernbetjening, er det vigtigt at indstille fjernbetjeningen på kanal 5. Således sikres det at alle markiser / screens er komplet sammen med vindsensoren efter endt programmering.



Gundsø Markiser anbefaler at programmere vindsensoren i stille vejr.

Programmering:

1. Åbn fjernbetjeningens programmering. Dette gøres ved at trykke og holde knappen, bag på fjernbetjeningen (**fig.1**) nede, indtil markisen "svarer". Dette gør markisen, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.
2. Afslut programmeringen ved at trykke på "prog". i vindsensorens kontrolpanel. (**fig. 2**).
Markisen vil herefter svare, ved kortvarigt at køre ud og ind igen.
3. Indstil grænseværdien i vindsensorens kontrolpanel (**fig. 3**), til 5, hvilket svarer til ca. 8 m/s

Programmering/indstilling af vindsensoren er hermed afsluttet.

OBS! ved montering af selve vindsensoren.

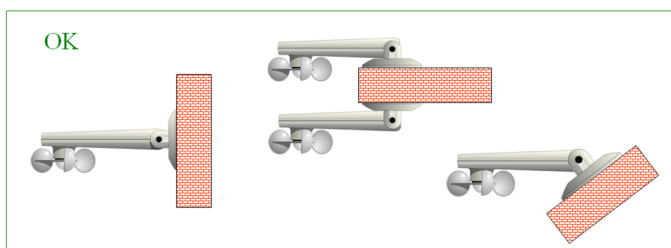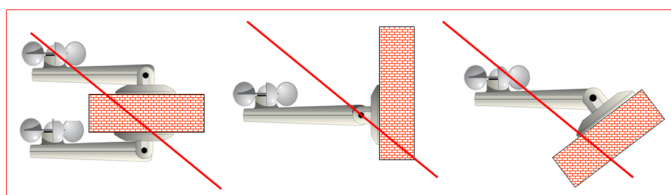

JUSTERINGSGUIDE
Somfy
eolis trådløs io
Vindsensor

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Fjernbetjening

