

Eolis 3D WireFree

DK Brugervejledning



**Denne manual erstatter installationsvejledningen
inkluderet i emballagen**

Generelt

- Eolis 3D Wirefree er ikke en vindmåler.
- Værdierne for indstillinger ved Eolis 3D Wirefree svarer ikke til en bestemt vindhastighed.
- Eolis 3D Wirefree er en bevægelsessensor. Sensoren måler bevægelsens acceleration og ikke bevægelsens størrelse.
- Hver markisen har sin egen maksimale grænse for bevægelse. Indstillingen anbefalet af Somfy er indstillet som standard.

Anvendelse

- Eolis 3D Wirefree er en radiosender. Transmissionsområdet påvirkes negativt af metaller.
- Eolis 3D Wirefree har en transmissionsrækkevidde på 15 meter til motoren, hvis der ikke er forhindringer.
- Eolis 3D Wirefree er egnet til styring af 1 motor.
- Eolis 3D Wirefree er egnet til brug i terrassemarkiser type leddelt arm, semi-kassette og kassette.
- Eolis 3D Wirefree-sensor er ikke egnet til brug med skærme.

Forudsætninger

- Tjek, om du styrer (Situø eller Smooove) kun styrer det produkt, som Eolis 3D er monteret på.
- Hvis flere produkter reagerer på betjeningen, skal netspændingen afbrydes fra de øvrige produkter.
- Motoren er indstillet af leverandøren (motoren stopper ved det indstillede slutpunkt, når produktet lukkes).
- Det antages, at motoren allerede er programmeret på en styring.
- Markisen er i synsfeltet.
- Markisen er i den nederste position.

OBS!

- Installer helst på den position, hvor det aftagelige Somfy-mærkat er placeret af producenten eller installatøren.
- Hvis produktet ikke har et synligt mærkat, skal du installere sensoren for enden af frontstangen på motorsiden.
- **ADVARSEL!** Sensoren må ikke komme i klemme ved montering på indersiden af frontlisten, når skærmen sendes ind.
- Sensoren må **ALDRIG** ndsættes i den hule væg på frontstangen.

Installation af Eolis 3D


1 Inde i emballagen

I emballagen finder du Eolis 3D, batterier og dobbeltklæbende tape.



2 Sådan fjernes støttepladen fra huset

Fjern støttepladen fra sensoren ved at skubbe sensoren til venstre, mens du holder i støttepladen.

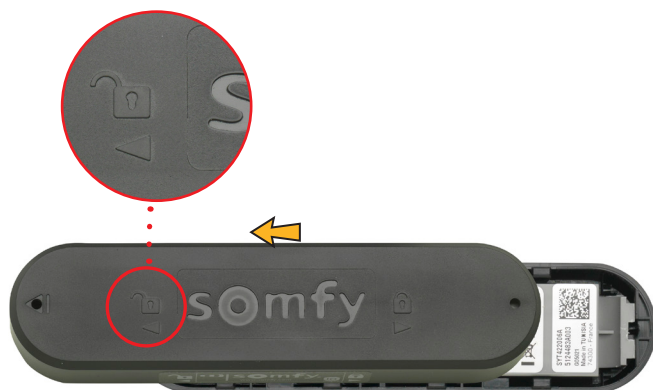




3 Placering af støttepladen

Bestem en passende position til montering af sensoren, helst på indersiden af frontstangen.

somfy.

Remove this sticker when placing the Somfy Eolis 3D sensor

Hvis det viste Somfy-mærkat er synligt på indersiden af markisen, skal det fjernes, og du kan gå videre til trin 4.

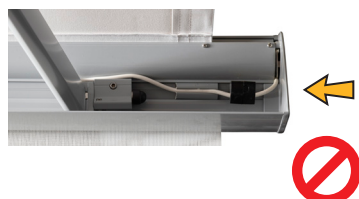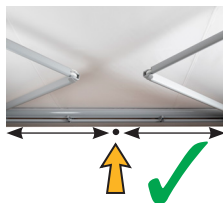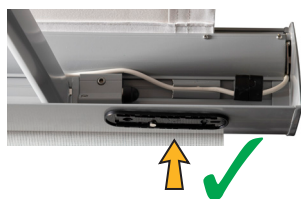

4 Fastgørelse af støtten med den medfølgende dobbeltklæbende tape

Den dobbeltsidede tape kan kun bruges én gang. Brug altid den medfølgende tape fra Somfy.


- Rengør den position, hvor sensoren er monteret, med en klud og fjern om al støv og/eller snavs.
- Rengør frontstangen.
- Tjek igen, at sensoren ikke forhindrer markisen i at åbne og lukke, og at den ikke kan beskadiges i den valgte position
- Fastgør støttepladen, og tryk den grundigt på plads: pilen på beslaget mærket med 'UP' skal pege opad.




Indsættelse af de medfølgende batterier



Fjern sensoren fra dækslet med en skruetrækker

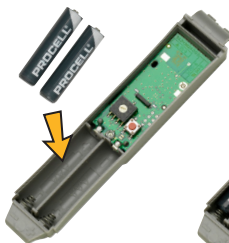

Indsæt batterierne

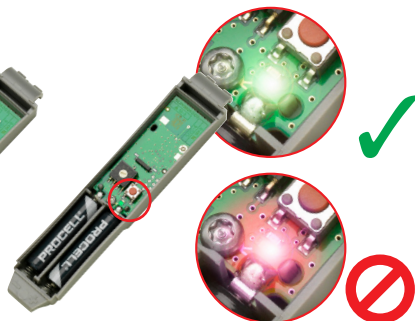

Når den er placeret rigtigt, lyser LED-lampen grønt i 1 sek. Hvis LED-lampen lyser orange, er batterierne næsten tomme

Programmering af sensoren i motorhukommelsen

1 Start med den allerede programmerede handling

Bagsiden af Smoove



>3 sek.



Tryk på PROG-knappen i > 3 sek. indtil...


Bagsiden af Situo

>3 sek.

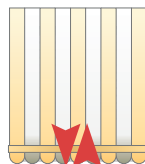
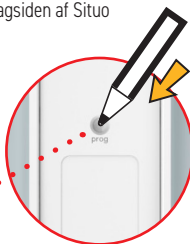


...kort bevægelse → OK


2 Tag Eolis 3D WireFree

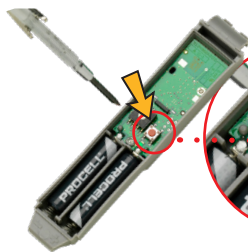

Tryk kort på programmeringsknappen

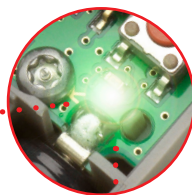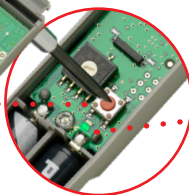


LED blinker kort ✓

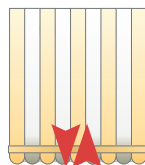


...kort bevægelse → OK

Indstilling og montering


Indstilling

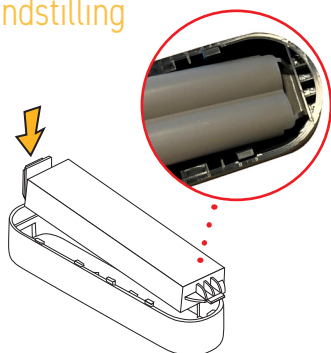

Placer sensoren i dækslet – batterierne bør ikke være synlige (ned)

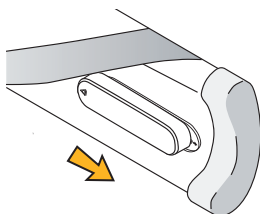

Monter sensoren på støttepladen


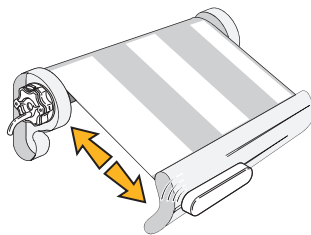


4 sekunder efter at være placeret på støttepladen, er der en kort op/ned bevægelse af motoren. Det betyder, at sensoren genkendes af motoren


Test



Send det færdige produkt til nederste endeposition

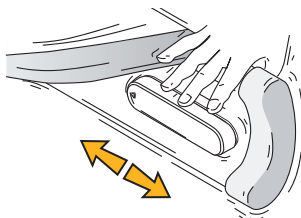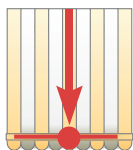

Flyt frontstang

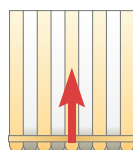

Slutproduktet lukkes

Tekniske data

Maksimalt frekvens- og effektbånd, der anvendes:

io-homecontrol®	: 868.700 MHz - 869.200 MHz
e.r.p. <25 mW	
RTS; 433,050 MHz - 434,790 MHz	
e.r.p. < 10 mW of e.r.p. < 63 µW.	
Beskyttelsesklasse	: IP 44
Driftstemperatur	: -20°C til +60°C
Dimensioner i mm (H x L x e)	: 153 x 38 x 25
Område imellem rektanglet	: A = 93,5 mm, B = 120,5 mm
Strømforsyning	: 2 AAA alkaliske 1,5 V batterier



Hermed erklærer Somfy, at radioudstyret, for hvilket denne vejledning gælder, er i overensstemmelse med kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og andre væsentlige krav i gældende EU direktiver. Den komplette EU-overensstemmelseserklæring findes på internetadressen www.somfy.com/ce.

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
FRANCE
www.somfy.com

Somfy Denmark

Grønlandsgade 3

5300 Kerteminde

T 65 32 57 93

E support.dk@somfy.com

www.somfy.dk

A BRAND OF **SOMFY** GROUP



SOMFY NL | March 2022