

Justering af markisens hældning i yderposition : **BEMÆRK! Al justering af markisen, skal gøres i stille vejr.**

Kør markisen helt ud, i yderste position.

Afmonter de runde beskyttelsesplast-stykker, ved hver arm. (**fig. 1**)

SÆNKNING:

Juster, een arm ad gangen, ved først at løsne de tre 17 mm bolte (**fig. 2**).
(**OBS!** boltene må kun løsnes).

Markisen er nu løsnet og klar til justering.

Den øverste unbraco (**fig. 3**) løsnes (må ikke fjernes), hvorefter den nederste unbraco (**fig. 4**) løsnes, indtil den ønskede højde i fronten er opnået.

Spænd derefter top unbracoen igen. (**fig. 3**)

Gentag proceduren ved alle arme, indtil det ønskede resultat.

Efterspænd ALLE (3 stk. ved hver arm) 17 mm. bolte. (**fig. 5**)
- påsæt derefter de runde beskyttelsesplast-stykker.

HÆVNING:

OBS! vigtigt! - der skal ALTID være støtte-løft, i fronten, ved hævnning af frontprofilen, da gevindet til unbraco-boltene ellers kan tage skade.
Dette gøres ved at en person, løfter let, i frontprofilen. (**fig. A**)

Juster, een arm ad gangen, ved først at løsne de tre 17 mm bolte (**fig. 2**).
(**OBS!** boltene må kun løsnes).

Markisen er nu løsnet og klar til justering.

Den nederste unbraco (**fig. 4**) spændes indtil den ønskede hævnning af fronten er opnået.

Spænd derefter top unbracoen igen. (**fig. 3**)

Gentag proceduren ved alle arme, indtil det ønskede resultat.


Efterspænd ALLE (3 stk. ved hver arm) 17 mm. bolte. (**fig. 5**)
- påsæt derefter de runde beskyttelsesplast-stykker.

Kør markisen, helt ind, og check at markisen går fejlfrit og korrekt ind i kassetten, efter justeringen.

BEMÆRK! :

Gundsø Markiser anbefaler en maximum frontprofil højde på 190 cm.

Justerings vejledning

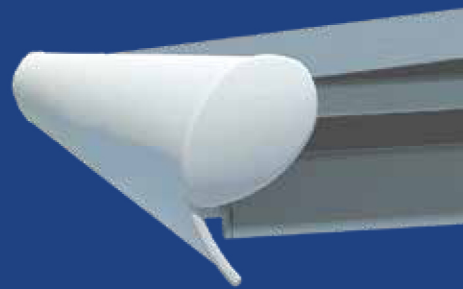

Stil 100 Semi lukket kassette- markise

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

5mm unbraco



17mm fastnøgle

